

# ASIAIR 与信达 AZ-GTi 搭配使用指南

## 1 准备工作

1.1 设备：[ASIAIR PRO](#), [AZ-GTi](#)。

1.2 APP：[ASIAIR](#)、[SynScan Pro](#)（苹果商店或者腾讯应用宝）。


1.3 一根 FTDI USB 线缆，比如 [Lynx Astro FTDI EQDIR USB Adapter for Skywatcher AZGTi](#)（可选）。

## 2 连接

有两种方式连接，一是无线，而是有线。

### 2.1 无线连接

- 在 ASIAIR APP 里将 **WiFi 热点频段** 改为 **2.4G WiFi**。

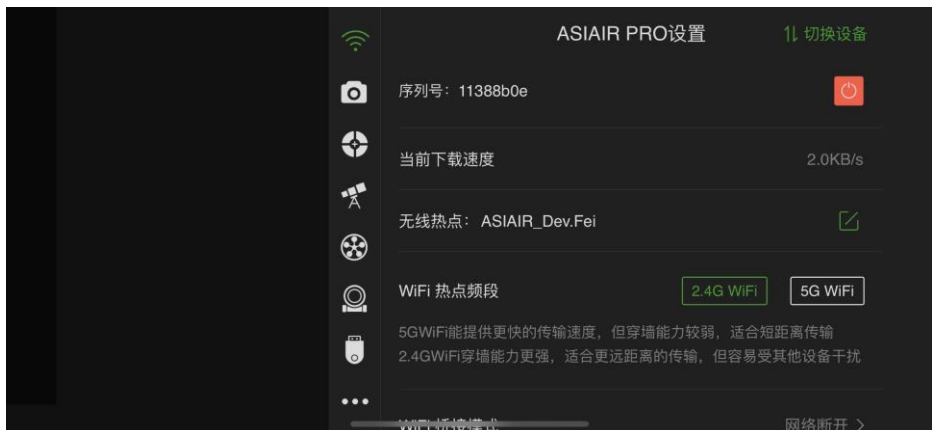

- 打开 SynScan Pro APP, 进入 **设置 - WiFi 设置** 并按下图进行设置。

SSID 是基于你的 ASIAIR 盒子的热点名称。

Modify Station

Station Mode

SSID ASIAIR\_Dev.Fei


Password 12345678

Both SSID and Password are case-sensitive

Use DHCP

Fixed IP 10.0.0.10

- 回到 ASIAIR APP, 在 **赤道仪设置** 页面选择 **EQMod Mount** 驱动。切换至 **网口** 方式, IP 地址要和上一步设置的一致, 这里是 **10.0.0.10**, 端口是 **11880**, 协议为 **UDP**。

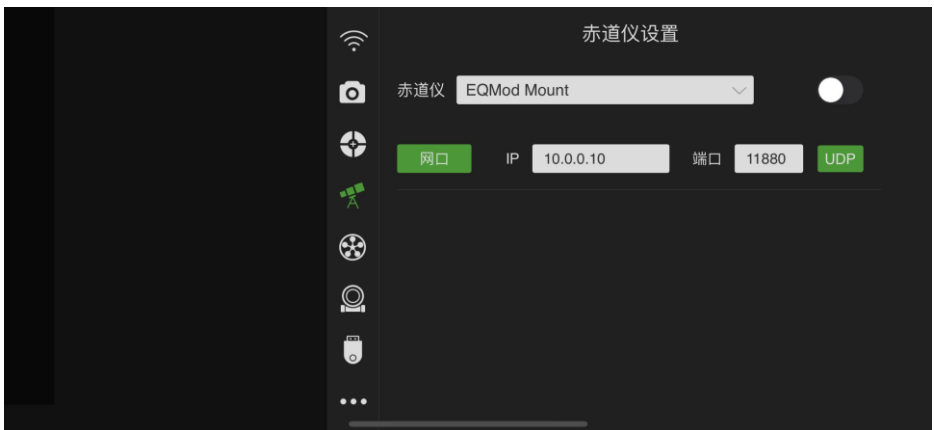

## 2.1 有线方式

使用一根 FTDI USB 线连接 ASI AIR 和 AZ-GTi，是最简单也最稳定的方式。弊端就是需要再购买一根线缆。

这种连接方式下，你可以将 ASI AIR 切换为 5G WiFi，获得更快的速度。

FTDI USB 线缆，有时候又叫 EQMOD 或者 EQDIR 线，可以 DIY 也可以去某宝购买。

使用这种连接方式，在 **赤道仪设置** 页面需要选择 **串口**，**波特率** 保持为 **9600**。

